Mini Répéteur WIFI

NOTICE D'UTILISATION

Référence : ACCHRW150M

Ce produit est un répéteur de signal WIFI capable d'éclairer les zones mortes du réseau sans-fil. Compact, il s'alimente via la prise USB, dispose d'un port réseau et permet de répéter le WIFI 11b/g et 11n vers un pc portable, une console, une tablette, un ordinateur ou un Smartphone.

Il est spécialement conçu pour étendre le WIFI dans les grandes maisons, les petites entreprises, les bureaux et toutes les zones où le signal WIFI est ralentit.

Il peut étendre un réseau WIFI mais également permettre de créer un point d'accès WIFI pour les zones qui ne sont équipées que d'un réseau filaire, comme les chambres d'hôtels, les petites entreprises, ...

1 - CONTENU

Un mini répéteur WIFI sans fil
Un manuel d'installation

2 - PRECAUTION

Ne verser aucun liquide sur ce produit
Ne pas installer le produit trop près d'une source de chaleur
Ne pas insérer de métal ou tout autre matériau dans les ports de connexion

Ne pas démonter le produit par vos propres moyens, toujours faire appel à des professionnels

3 - CARACTERISTIQUES

Répéteur WIFI 11b/g et 11n
Vitesse de transfert : 150 Mbps
Portée du répéteur : ~ 50m
WLAN 802.11 n pour un accès WIFI ultra rapide
Supporte les réseaux WLAN de 2.4 Ghz
Sécurité du WLAN avec des codes WPA 2, WPA et WEB (128/64)
Antenne intégrée
Longueur du câble de connexion : 50 cm

4 - SYSTEME REQUIS

- Point d'accès WLAN : IEEE 802.11 b, g, n
- Prise USB pour alimenter le répéteur
- Le WLAN doit au moins prendre en charge la norme WPA
- Le nom de réseau WLAN doit être en mode « visible »

1. LED
2. Bouton WPS
3. Bouton Reset
4. Port réseau RJ 45
5. Bouton de choix entre : mode répéteur et mode routeur

5 - INSTALLATION EN MODE REPETEUR WIFI SANS FIL

Mise en place d'un réseau d'infrastructure sans fil grâce à votre répéteur WIFI Heden. Ce produit permet d'étendre ou de renforcer un réseau WIFI sans fil dans une grande maison ou une petite entreprise.

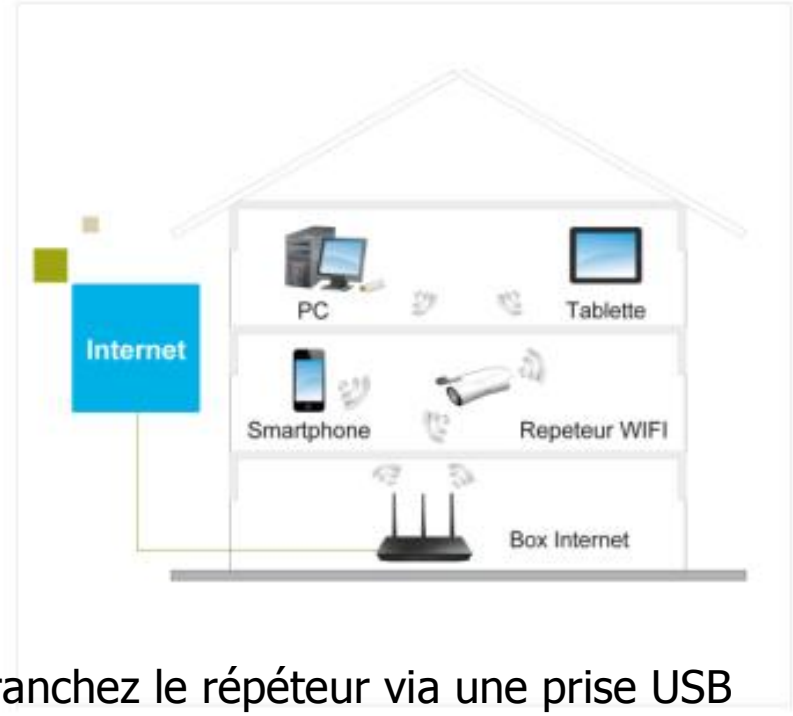

1) Branchez le répéteur via une prise USB
2) Activez le WIFI de votre Box Internet
   (Si le fonctionnement de votre Box le nécessite)
3) Appuyez sur la touche WPS du répéteur WIFI
4) Allumez votre PC portable, tablette ou Smartphone
5) Connectez votre appareil au répéteur WIFI
6) Profitez du WIFI dans toute votre maison !

6 - INSTALLATION EN MODE ROUTEUR

Ce produit permet de créer un réseau WIFI sans fil, depuis un système filaire, dans une grande maison ou une petite entreprise. Vous aurez besoin d'une Box Internet qui diffuse un signal WIFI haut débit et il faudra connecter votre répéteur à votre box via un câble réseau RJ 45.

Mise en place d'un réseau d'infrastructure sans fil grâce à votre répéteur WIFI Heden.
Ce produit permet d'étendre ou de renforcer un réseau WIFI sans fil dans une grande maison ou une petite entreprise.

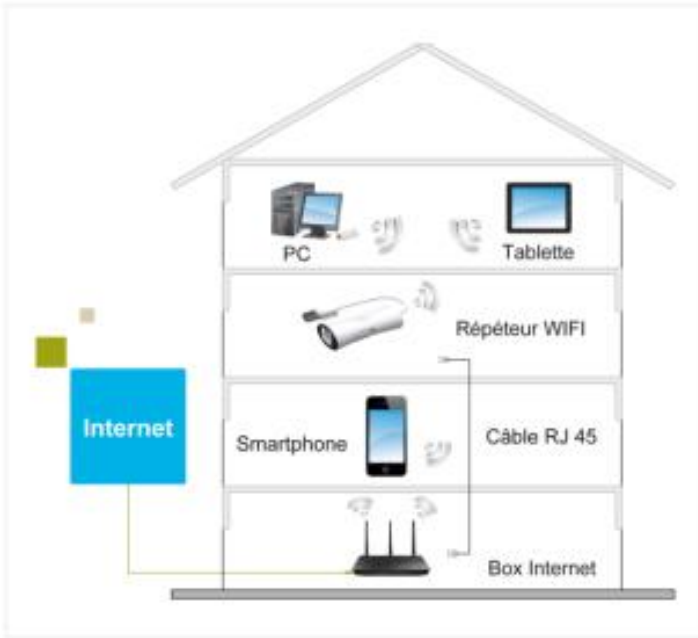

1) Branchez le répéteur via une prise USB
2) Branchez le répéteur à votre Box Internet via le câble RJ45
3) Allumez votre PC portable, tablette ou

Smartphone

4) Connectez votre appareil au répéteur WIFI
5) Profitez du WIFI dans toute votre maison !

7 - INSTALLATION AVEC LE BOUTON WPS

1) Connectez le répéteur WIFI via une prise USB
2) Assurez-vous que le répéteur WIFI est en mode «Répéteur WIFI»

Étape 1 : Appuyez sur le bouton pour ouvrir le WIFI de votre Box Internet.
Étape 2 : Appuyez sur le bouton WPS du répéteur WIFI pendant 7 à 10 secondes.
Étape 3 : Attendez quelques secondes, votre répéteur WIFI est prêt à l'emploi.

La clé de connexion du répéteur WIFI est la même que celle de votre Box Internet.

8 - CONFIGURATION COMPLETE DU REPETEUR EN MODE SANS FIL

8-1 - Connectez le répéteur WIFI via une prise USB. Mettez votre appareil en mode répéteur via le bouton sur le côté.

8-2 - Cliquez sur l'icône réseau en bas à droite de votre bureau :
Vous trouverez le signal du répéteur WIFI.
Cliquez sur connexion et attendez quelques secondes.

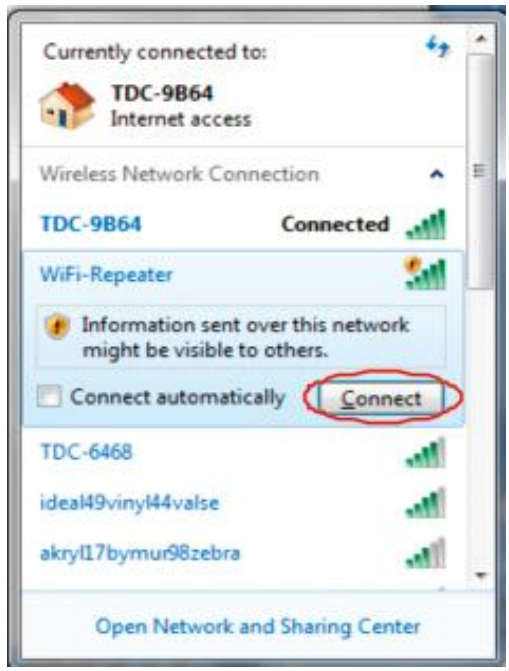

8-3 - Ouvrez un navigateur internet et tapez l'adresse : http://192.168.10.1 dans la barre d'adresse du navigateur. Ce nombre correspond à l'adresse IP par défaut pour ce périphérique.

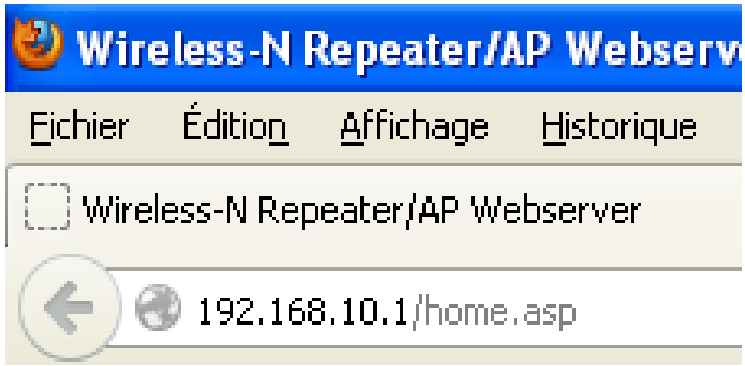

Note : Vérifiez, que le répéteur WIFI est en accord avec les paramètres d'usine par défaut si vous ne pouvez pas ouvrir http://192.168.10.1. Si vous n'êtes toujours pas sûr des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, vous pouvez réinitialiser le répéteur WIFI en appuyant sur le bouton *Reset* pendant 10 secondes, puis essayez à nouveau.

8-4 -L'écran de connexion ci-après apparaît. Entrez le "Nom d'utilisateur" et le "Mot de passe" puis cliquez sur "OK" pour ouvrir une session. La valeur par défaut, Nom d'utilisateur est « admin » et le mot de passe est « admin ».

8-5 - Après la connexion, cliquez sur le lien "Home page" en bas de la page puis vous verrez la page Web ci-dessous. Cliquez sur "Répéteur".

8-6 - Choisissez votre point d'accès / routeur SSID pour continuer.

8-7 - Vous avez la possibilité de choisir un nouveau nom à attribuer à votre répéteur. Puis il faut insérer la clé de protection réseau qui est celle de votre Box Internet.

Cliquez sur le bouton *Valider,* le répéteur redémarre. Attendez quelques secondes, votre répéteur WIFI est prêt à l'emploi.
Par la suite il vous sera possible d'attribuer un nom et un mot de passe propre à votre répéteur.

9 - CONFIGURATION COMPLETE DU REPETEUR EN ROUTEUR

9-1 - Connectez le répéteur WIFI via une prise USB et en même temps à votre Box Internet grâce à un câble RJ 45. Mettez votre appareil en mode routeur via le bouton sur le côté.

9-2 - Suivez les étapes 8-2 et 8-4 pour configurer votre répéteur WIFI.

9-3 - Après la connexion, cliquez sur le lien "Home page" en bas de la page puis vous verrez la page Web ci-dessous. Cliquez sur "Routeur".

9-4 - Le message suivant s'affiche sur votre navigateur.

Vous avez la possibilité de choisir un nouveau nom à attribuer à votre appareil.
Choisissez le canal de connexion (entre 1 et 10), puis le mode de sécurité et ensuite la clé de sécurité. Cliquez sur le bouton *Valider.* Attendez quelques secondes, votre répéteur WIFI est prêt à l'emploi.

Note : Si un mot de passe et un nom d'appareil ont été prédéfinis en mode routeur ils se seront alors attribués au mode répéteur.

10 - COMMENT AJOUTER UN ORDINATEUR A VOTRE REPETEUR WIFI

10-1 - Connectez-vous à l'ordinateur.

10-2 - Ouvrez la connexion à un réseau par un clic droit sur l'icône réseau
(ou) dans la zone de notification.

10-3 - Choisissez le réseau mobile du répéteur WIFI dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur : *connexion*.

10-4 - Saisissez la clé de sécurité du réseau ou mot de passe si vous êtes invité à le faire, puis cliquez sur OK. Vous verrez un message de confirmation lorsque vous serez connecté au réseau.

10-6 - Pour ajouter un ordinateur au répéteur avec le bouton WPS

1. Mettez en route votre ordinateur
2. Appuyez sur le bouton WPS du répéteur WIFI pendant 2 à 3 secondes
3. Appuyez sur le bouton WPS de l'adaptateur sans fil pendant 2 à 3 secondes
Cliquez sur terminer pour terminer la configuration WPS
(Reportez-vous au point 8 du manuel si besoin)
4. Vous devriez voir l'icône WIFI activée sur l'ordinateur que vous venez d'ajouter

10-7- Pour ajouter un ordinateur au répéteur en mode filaire

1. Branchez le répéteur WIFI à une prise murale
2. Installez votre répéteur WIFI en mode sans fil
3. Connectez votre ordinateur portable au répéteur WIFI avec le câble RJ45 fourni
4. Votre ordinateur est maintenant connecté au répéteur WIFI

Notre Hotline est joignable par voie téléphonique au :
0892 705 118
Coût de l'appel : 0.337 € TTC / min

Ce manuel est la propriété exclusive de la société PCA France
3 rue des aérostiers - ZI Les Richardets SUD - 93160 NOISY LE GRAND
Copyright © 2014. Tous droits réservés.